

CORNICHE / BANDEAU

DESCRIPTION

DECOPROFIL MODENATURE

Profilés à base de polystyrène expansé rigide, recouverts d'une coque en résine de couleur blanc cassé, fixés par collage et avec cornières de guidage selon la dimension du profilé, et destinés à créer des modénatures en relief sur les façades. La finition est assurée par une peinture décorative à base de liant acrylique en phase aqueuse. Les profilés DECOPROFIL MODENATURE sont sous avis technique

CORNICHE / BANDEAU

Élément de décoration classique, la corniche contribue assurément à l'équilibre architectural d'une belle façade. Proposés avec différents profils, les éléments de corniche DECOPROFIL MODENATURE sont utilisés sous toiture, en façade ou en retour de pignon, mais également pour réaliser d'élégants frontons.



CARACTERISTIQUE

SUPPORT ADMISSIBLE

- **BÉTON BANCHÉ** (Neuf ou ancien, brut ou enduit)
- **MAÇONNERIE** (Enduite ou non)
- **ITE**

CARACTERISTIQUES

- DECOPROFIL MODENATURE
- Réaction au feu **M1** selon NF
 - Très bonne adhérence à la colle FONDISOL F
- Polystyrène expansé ignifugé certifié ACERMI :
- Masse volumique apparente (kg/m³) : 25 ± 3
 - Conductivité thermique certifiée (W/m.K) : 0,038
- Résine organique : pâte prête à l'emploi
- Épaisseur de la coque (mm) : entre 3 et 4
 - Masse volumique apparente de la coque (kg/m³) : 1500

AVANTAGES

- Profils standards ou sur mesure (nous consulter)
- Permet de respecter le Style en rénovation, y-compris en ITE
- Réaction au feu : M1 selon NF
- Réduit les ponts thermiques au droit des murs, dalles, etc...
- Mise en œuvre simple, par collage et/ou fixation mécanique

MISE EN ŒUVRE

1- Préparation et mesures

- Prendre les mesures nécessaires pour la corniche.
- Tracer l'emplacement de la corniche sur le mur.

3- Installation des guides en "L"

- Tracer l'emplacement des guides en "L" en respectant les distances indiquées.
- Percer et fixer les guides en utilisant des chevilles adaptées au support.

4- Encollage et fixation de la corniche

- Appliquer la colle PRB FONDISOL F sur le support et l'envers de la corniche.
- Emboîter la corniche sur les guides, en pressant et glissant pour assurer un bon transfert de colle.
- Enduire les extrémités des corniches avec Résine STYLPROFIL blanc pour une bonne jonction.


2- Positionnement et coupe :

- Placer la corniche pour vérifier l'ajustement et tracer son empreinte.
- Repérer les fentes pour les guides en "L" et couper la corniche à la bonne taille si nécessaire.

5- Finition

- Placer les corniches suivantes en les joignant correctement et supprimer l'excédent de colle.
- Fermer et lisser les jonctions pour obtenir une surface plane ou légèrement en creux.
- Appliquer un enduit sur le mur et utiliser du mastic BERNER aux jonctions.
- Peindre la corniche et installer une bavette métallique pour finaliser.

PLAN 3D SIMPLIFIÉ CORNICHE

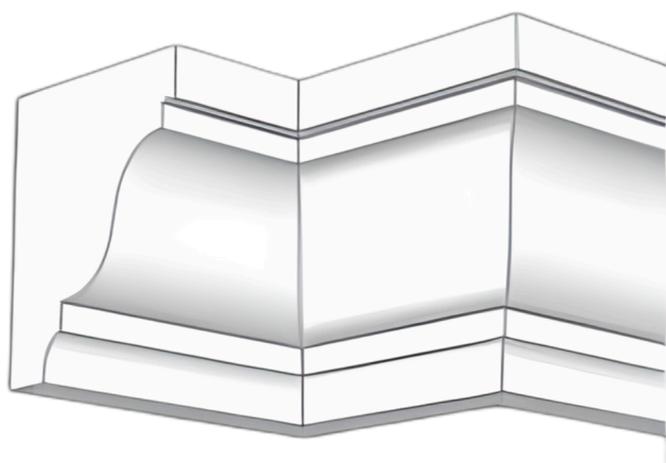

PLAN DE PRINCIPE SIMPLIFIÉ CORNICHE

